


Numer silnika/charakterystyka silnika

Numer silnika

- * Numer silnika („litera kodu silnika” i „numer kolejny”) znajduje się z przodu, na styku silnika ze skrzynią biegów -strzałka- .
- * Dodatkowo na górze osłony paska rozrządu znajduje się naklejka z „literami kodu silnika” i „numerem seryjnym”.
- * Kody silników zaczynające się od litery „C” składają się z 4 cyfr.
- * Pierwsze 3 cyfry kodu silnika oznaczają pojemność skokową i budowę mechaniczną silnika. Są one wytłoczone na bloku cylindrów wraz z kolejnym numerem.
- * Czwarta cyfra oznacza moc i moment obrotowy silnika i zależy od sterownika silnika.
- * 4-cyfrowe litery kodu silnika znajdują się na tabliczce znamionowej (wersja krajowa), nośniku danych pojazdu i sterowniku silnika.
- * Miejsca montażu tabliczki znamionowej (wersja krajowa) i nośnika danych pojazdu
→ .

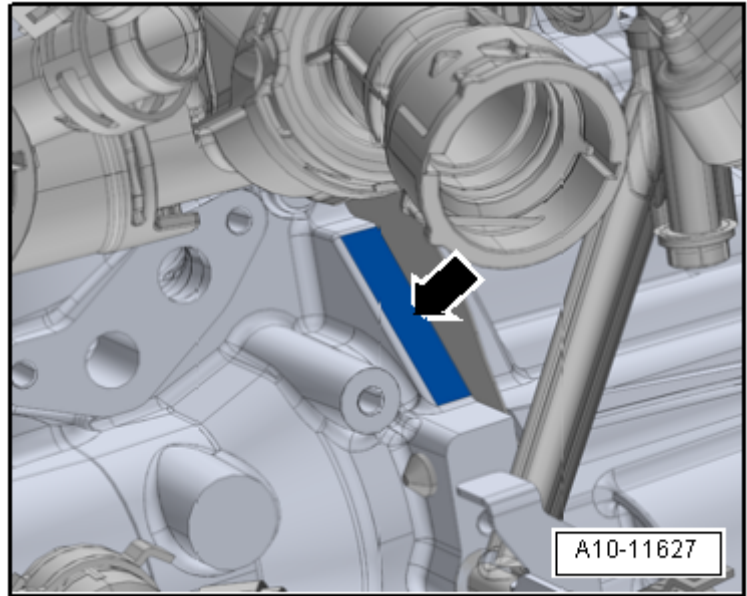

Cechy silnika, patrz → [Dane techniczne silnika \(silniki Diesla\); Rep. gr.00; Przegląd silnika](#) .